


Klamka specjalna drzwi

Instrukcja montażu

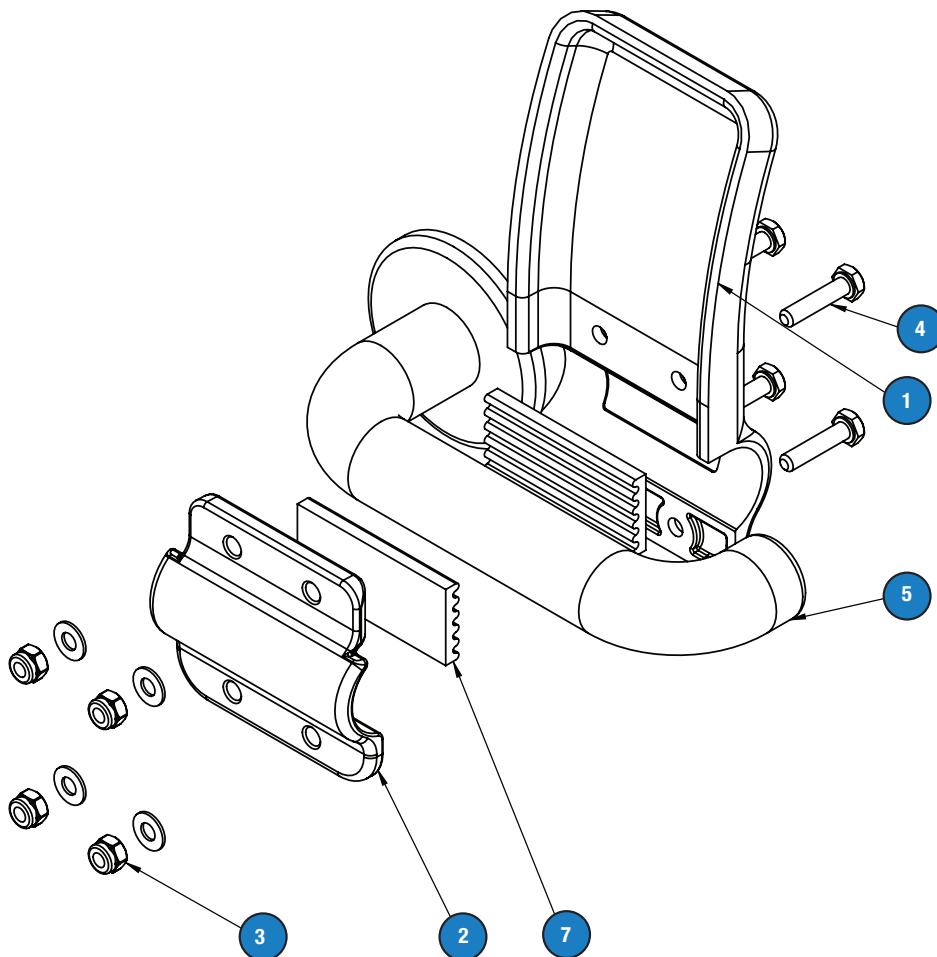

Instrukcja montażu

Niezbędne narzędzia: klucz płaski 7 mm

1. Wyczyść i odtłuść uchwyt **5**
2. Na wewnętrznej powierzchni części **1** i **2** przyklej samoprzylepną podkładkę **7**
3. Umieść mechanizm otwierania drzwi na uchwycie **1** z przednią płytą skierowaną do siebie
4. Zamontować mechanizm otwierania drzwi **2** na uchwycie **5**
5. Dokręć wstępnie otwieracz drzwi śrubami **3** **4** dostępnymi w zestawie
6. Ustaw pozycję mechanizmu otwierania drzwi względem drzwi (tak, aby przedramię można było swobodnie wsunąć w przestrzeń między klamką a drzwiami)
7. Dokręć śruby, aż mechanizm otwierania drzwi zostanie zamocowany

Art. Nr.
RND 600-00250