


# Maniglia per mani libere

## Istruzioni di montaggio

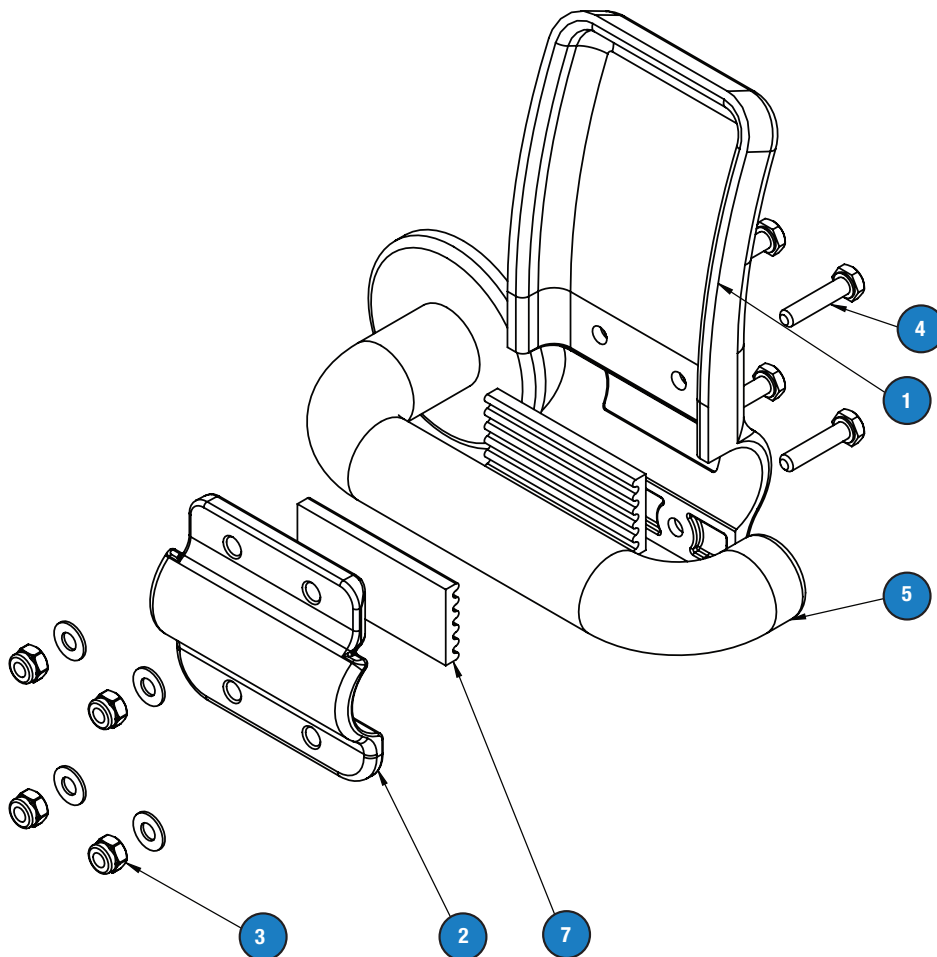

### Istruzioni di montaggio

Elementi necessari per il montaggio: chiave piatta o chiave inglese 7mm

1. Pulire e sgrassare la maniglia **5**
2. Sulla superficie interna delle parti **1** e **2** attaccare il tampone autoadesivo **7**
3. Posizionare l'apriporta sulla maniglia **1** con la piastra frontale rivolta verso di sé
4. Montare l'apriporta **2** sulla maniglia **5**
5. Pre-serrare l'apriporta con le viti **3** **4** disponibili nel set
6. Impostare la posizione dell'apriporta contro la porta (in modo che l'avambraccio possa essere inserito liberamente nello spazio tra la maniglia e la porta)
7. Stringere le viti fino a quando l'apriporta non viene fissato

Art. Nr.  
RND 600-00250