


Käed vabad ukselink

Montaaži juhised

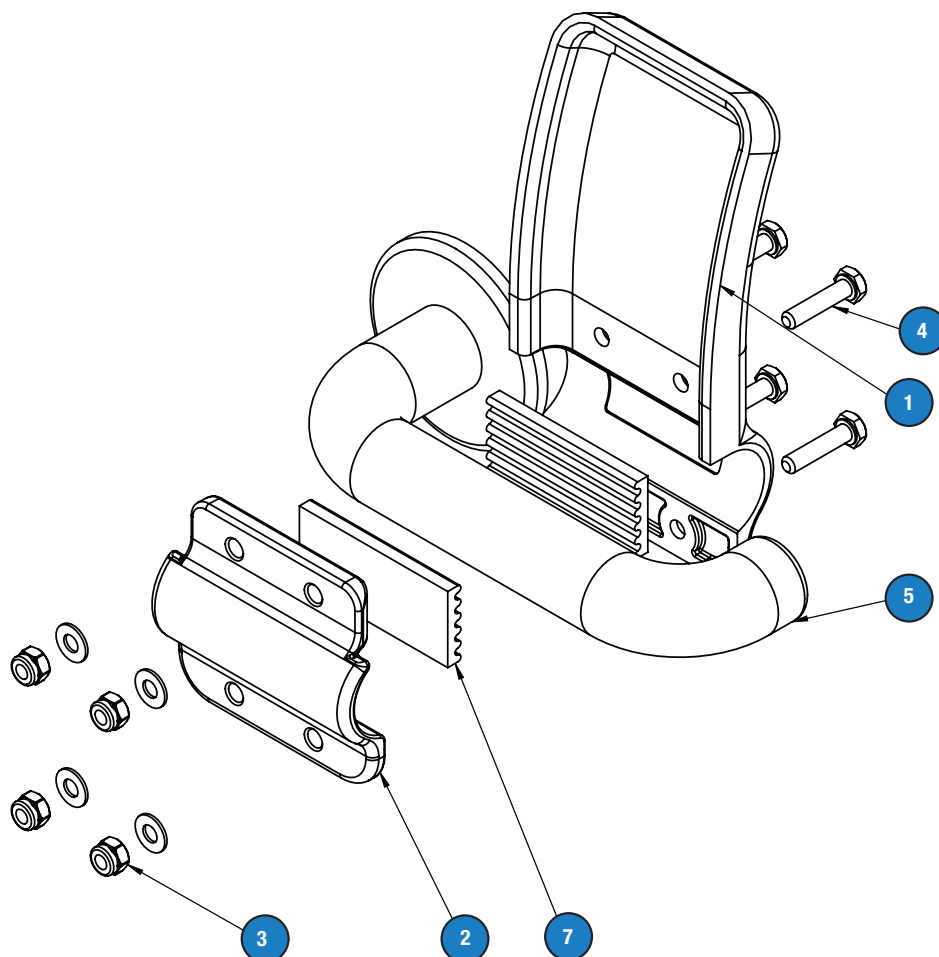

Montaaži juhised

Monteerimiseks vajalikud elemendid: lame-või mutrivõtmeega 7 mm

1. Puhastage ja eemaldage jäägid käepidemelt
2. Kinnitage osade 1 ja 2 sisepinna isekleepuv padi
3. Asetage ukseavaja käepidemele 1 nii, et esiplaat oleks teie poole
4. Paigaldage ukseavaja 2 käepidemele 5
5. Keerake ukseavaja kinni komplekti kuuluvate kruvide 3 4 abil
6. Seadke ukseavaja asend ukse vastu (nii, et käsivarre saaks vabalt käepideme ja uksevahelisse ruumi sisestada)
7. Pingutage kruvisid, kuni ukseavaja on fikseeritud

Art. Nr.
RND 600-00250