


Brīvroku durvju rokturis

Montāžas instrukcijas

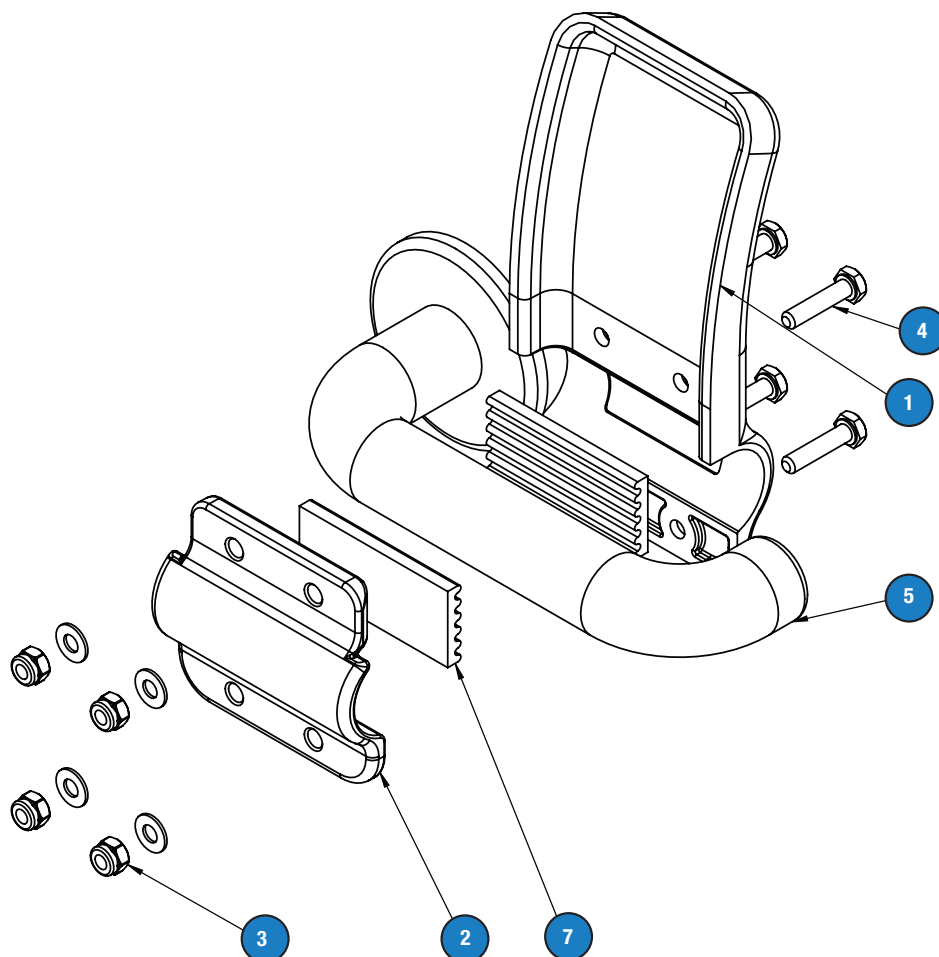

Montāžas instrukcijas

Montāžai nepieciešamie elementi: uzgriežņatslēga 7 mm

1. Notīriet un attaukojiet rokturi **5**
2. Uz detaļu **1** un **2** iekšējās virsmas pielīmējiet pašlimējošo spilventiņu **7**
3. Novietojiet durvju atvērēju uz roktura **1** ar priekšējo plāksni pret sevi
4. Uztādiet durvju atvērēju **2** uz roktura **5**
5. Ar skrūvēm **3** **4**, kas ir komplektā, viegli pievelciet durvju atvērēju, atstājot to nedaudz vajīgu
6. Iestatiet durvju atvērēja pozīciju pret durvīm (lai apakšdelmu varētu brīvi ievietot telpā starp rokturi un durvīm)
7. Pievelciet skrūves, līdz durvju atvērējs ir nofiksējies

Art. Nr.
RND 600-00250