


Laisvų rankų durų rankena

Surinkimo instrukcijos

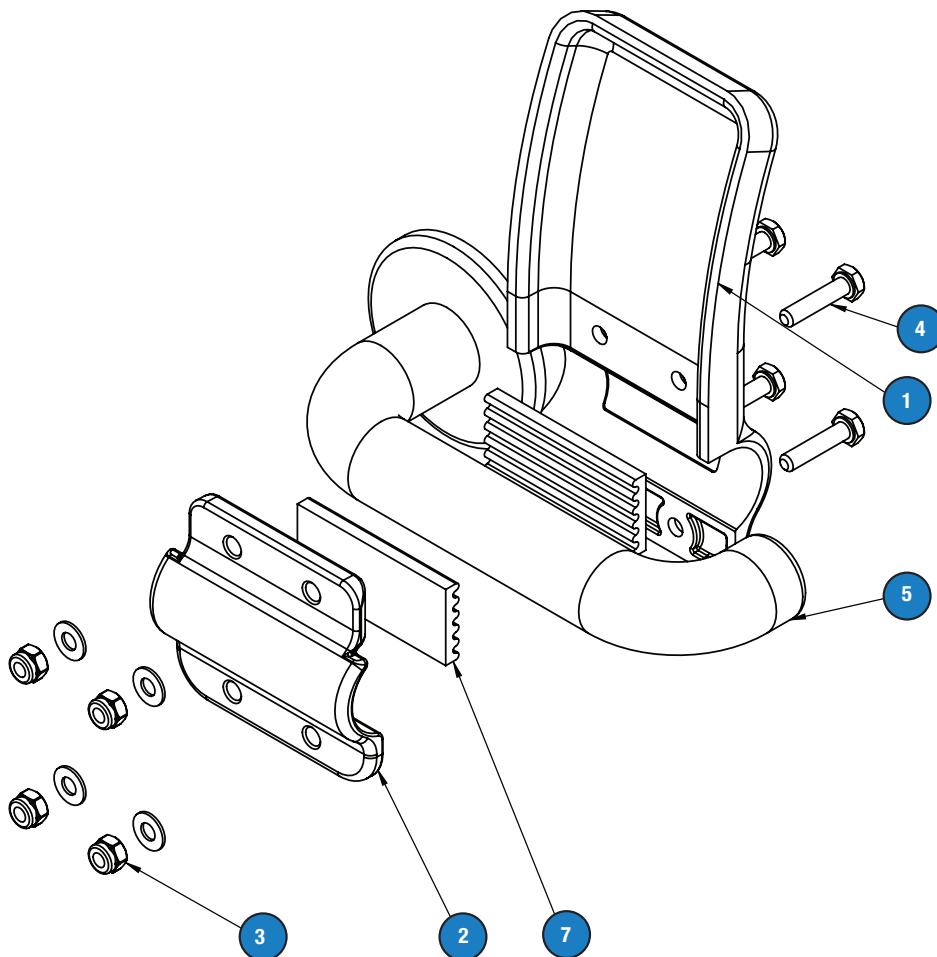

Surinkimo instrukcijos

Surinkimui būtini elementai: 7 mm plokščiasis arba lizdinis veržliaraktis

1. Išvalykite ir nuriebalinkite rankenėlę **5**
2. Ant dalių **1** ir **2** vidinio paviršiaus klijuokite lipnų padėkliuką **7**
3. Uždėkite durų atidarytuvą ant rankenos **1**, priekinę plokštę nukreipdami į save
4. Įstatykite durų atidarytuvą **2** ant rankenos **5**
5. Šiek tiek priveržkite durų atidarytuvą varžtais **3** **4**, palikdami šiek tiek laisvą
6. Nustatykite durų atidarytuvo padėtį prie durų (kad dilbį būtų galima laisvai įkišti į tarpą tarp rankenos ir durų)
7. Priveržkite varžtus, kol durų atidarytuvas užsifiksuos

Art. Nr.
RND 600-00250