

Osakeste filtreerimise poolmask

Kasutusjuhend



Vastab standardile: EN 149:2001+A1:2009

Vastab regulatsioonile (EU)2016/425

Kasutusjuhend

1. Kõigi juhiste ja piirangute mitte jälgimine võib oluliselt vähendada maski tõhusust ja põhjustada haigust, vigastust või surma.
2. Õigesti valitud osakeste filtreerimise poolmask on hädavajalik, enne töökohale asumist. Enne maski kasutamist peab töötaja olema saanud koolituse maski õigeks kasutamiseks, vastavalt kehtivatele ohutus- ja tervishoiustandarditele.
3. See filtreeriv poolmask ei varusta hapnikuga. Kasutage ainult hästi filtreeritud ruumis, kus on piisavalt hapnikku.
4. Visake poolmask ära ja asendage uuega, kui poolmaski liigne ummistumine põhjustab hingamisraskusi või kui mask on kahjustatud.
5. Peapöörituse, ärrituse või muu sümptomi korral, lahkuge saastunud piirkonnast viivitamatult.



CE 2834







Kasutuspiirangud

1. Ärge kasutage osakeste filtreerimise poolmaski ega sisenege saastunud piirkonda kui:
 - a) Atmosfäär sisaldab vähem kui 19,5% hapnikku.
 - b) Kui saastumine on tuntav lõhna/maitse kaudu.
 - c) Kaitseks gaaside või aurude eest
 - d) Saasteained või nende kontsentratsioonid on teadmata või on elule või tervisele ohtlikud.
 - e) Liivapritsi, värviga pihustamise ja asbesti jaoks.
 - f) Veealuses, tule- ja plahvatusohtlikus keskkonnas.
2. Ärge muutke maski ega kuritarvitage seda
3. Ärge kasutage osakeste filtreerimise poolmaski kui teil on habe/vuntsid või muud faktorid mis võivad takistada maski tihedalt paigutamist näole.
4. Tahkete osakeste filtreerimise poolmaski tuleb enne igat kasutamist kontrollida, et veenduda, et hingamistsoonis pole auke ning klambrid pole kahjustatud. Suurenenud augud klambrite ümbruses või augud filtrimaterjalis, loetakse kahjutuste alla.
5. See osakestest filtreeriv poolmask aitab kaitsta teatud tahkete osakeste saasteainete eest, kuid ei välista kokkupuudet haiguse või nakkuse tekke riskiga. Vale kasutamine võib põhjustada haigust või surma.
6. Seda tahkete osakeste filtreerivat poolmaski, millel on tähis "NR", ei tohi kasutada rohkem kui ühe vahetuse jooksul.

Paigaldusjuhend

1. Avage filtreeriv poolmask ning asetage maski seesmine pool näole kahe käega nii, et nina klamber oleks nina ülaosas.
2. Võtke pakendist välja innitusklamber ja kinnitage kinnitusklambri üks ots maski ühele küljele.
3. Hoidke maski nina ja suu kohal ning kinnitage kinnitusklambri teine ots maski teisele küljele.
4. Reguleerige mask mugavasse asendisse ja muutke mask näole sobivaks.
5. Painutage ninaklamber nii, et see oleks tihedalt ninaga kontaktis.
6. Sobivuse kontroll
 - a) Osakeste filtreerimise poolmaski sobivuse kontrollimiseks hoidke mõlemad käed maski ümber ning hingake järsult sisse. Kui nina piirkonnas on tunda õhuvoolu, reguleerige ninaklamber uuesti.
 - b) Kui osakeste maski servade ümber on tunda õhuvoolu, reguleerige maski kinnitused uuesti.
7. Kui mask on kahjustunud või moonutatud, tuleb see koheselt välja vahetada.
8. Kui maski pole võimalik näole tihedalt asetada, tuleks mask vahetada välja sobiva vastu.
9. Nende juhiste järgimine on osakeste filtreerimise maski kasutamisel väga oluline samm, et tagada ohutus.

Osakeste filtreerimise poolmask

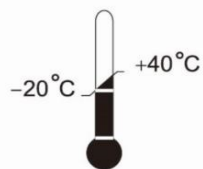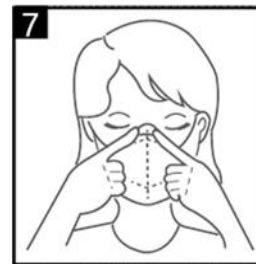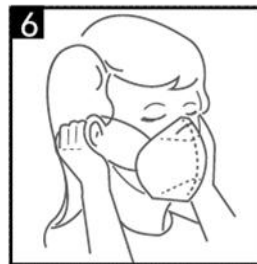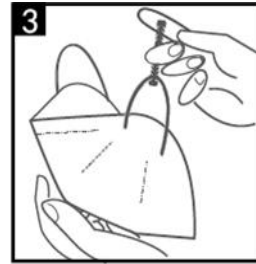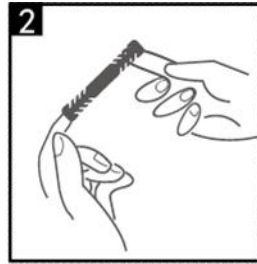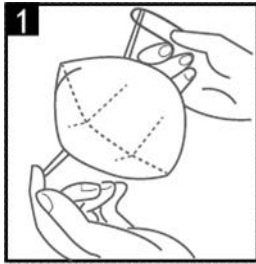

Ladustamistingimuste
temperatuurivahemik



Ladustamistingimuste
maksimaalne
õhuniiskus



Vaata tootja
esitatud teavet



Art. Nr.
RND 600-00258