

# Kasvomaski hiukkassuodattimella



## Käyttöohjeet

Standardi: EN 149:2001+A1:2009

Hyväksyntä: (EU)2016/425

### Käyttöohjeet

1. Kaikkien ohjeiden ja rajoitusten noudattamatta jättäminen voi heikentää vakavasti tämän hiukkassuodattavan puolimaskin tehokkuutta ja voi johtaa sairauteen, loukkaantumiseen tai kuolemaan.
2. Oikein valittu maski on välttämätön ja ennen käyttöönottoa on tutustuttava huolellisesti käyttöohjeisiin sekä tutustuttava turvallisuus- ja terveysstandardeihin.
3. Tämä hiukkasia suodattava maski ei tuota happea. Käytä vain riittävän ilmastoidussa tilassa.
4. Hävitä hiukkassuodattava maski ja korvaa se uudella jos maskin käyttö aiheuttaa hengitysvaikeuksia tai se vaurioituu käytössä.
5. Poistu välittömästi alueelta jos havaitset huimausta, ärsytystä tai muuta vastaavaa.



CE 2834







### Käyttörajoituksia

1. Älä käytä suodattavaa maskia jos:
  - a) Ilmassa on vähemmän kuin 19,5% happea.
  - b) Maistat tai haistat ilmassa epäpuhtauksia.
  - c) Ilmassa on kaasuja tai vaarallisia höyryjä.
  - d) Epäpuhtaudet tai niiden pitoisuudet ovat tuntemattomia tai vaarallisia ihmisille ja terveydelle.
  - e) Suoritat hiekkapuhallusta, suihkumaalausta tai alueella asbestia.
  - f) Työskentelet veden alla, tulen kanssa tai räjähdysalttiissa ympäristössä.
2. Älä muokkaa tai käytä maskia väärin.
3. Varmista, että maskin ja ihon väliin ei jää ilma-aukkoja.
4. Muista tarkastaa maskin kunto ennen jokaista käyttökertaa. Repeämästä tai repeytyneestä suodatinmateriaalista johtuvia reikiä pidetään vauriona eikä maskia ole silloin suositeltavaa käyttää.
5. Tämä hiukkasia suodattava maski auttaa suojautumaan tietyiltä hiukkasilta ja epäpuhtauksilta, mutta ei poista altistumista sairaus- tai infektioriskeille. Väärinkäyttö voi johtaa sairauteen tai kuolemaan.
6. Jos maskissa on merkintä "NR" on maski silloin kertakäyttöinen.

### Asennusohjeet

1. Avaa maskin kiinnitykset, aseta kasvot maskin sisäpuolelle ja pidä maskia molemmilla käsillä niin, että nenäpidike on oikealla tasolla.
2. Ota pidite pakkauksesta irti ja kiinnitä toinen pää maskin toiselle puolelle.
3. Pidä maskia paikoillaan nenän ja suun yläpuolella ja kiinnitä pidikkeen toinen pää maskin toiselle puolelle.
4. Säädä maski sopivaan asentoon.
5. Muotoile nenäpidike itsellesi sopivaksi.
6. Tarkasta, että maski on tiivistii asennettu eikä se hierrä mistään
  - a) Testaa tuotteet sopivuus, aseta molemmat kämmenet suodattimen eteen ja hengitä voimakkaasti. Jos nenän alueella tuntuu ilmavirtausta säädä nenäpidikettä.
  - b) Jos naamarin reunoilla tuntuu ilmavirtausta säädä maskin kiinnitykset paremmin.
7. Vaihda maskin filteri heti, jos hengitys vaikeutuu tai maski vaurioituu.
8. Vaihda maski heti jos et saa sitä tiiviisti asennettua.
9. Näiden ohjeiden noudattaminen on erityisen tärkeää maskin turvallisessa käytössä.

# Kasvomaski hiukkassuodattimella

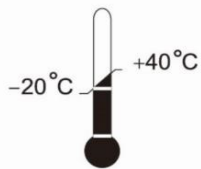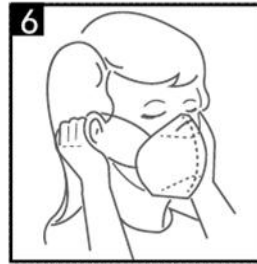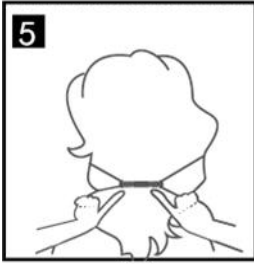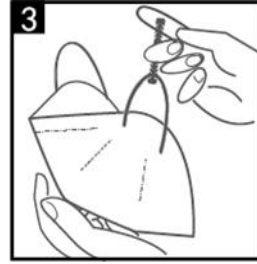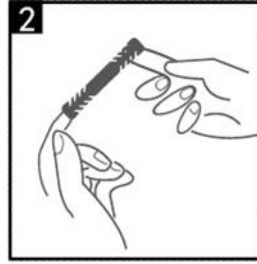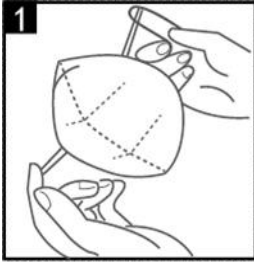

Varastointiolosuhteid  
en lämpötila-alue



Varastointiolosuhteid  
en suurin  
suhteellinen kosteus



Katso valmistajan  
toimittamat tiedot.



Art. Nr.  
RND 600-00258